


## FANCOilBOX

### Elektronika pro připojení na 12 V AC a 12-24V DC pro ventilátory v podlahových konvektorech

Elektroniku (FANCoilBOX) lze připojit k jednomu nebo dvěma ventilátorům v podlahových konvektorech (to je dáno délkou výměníku).

Instalace:

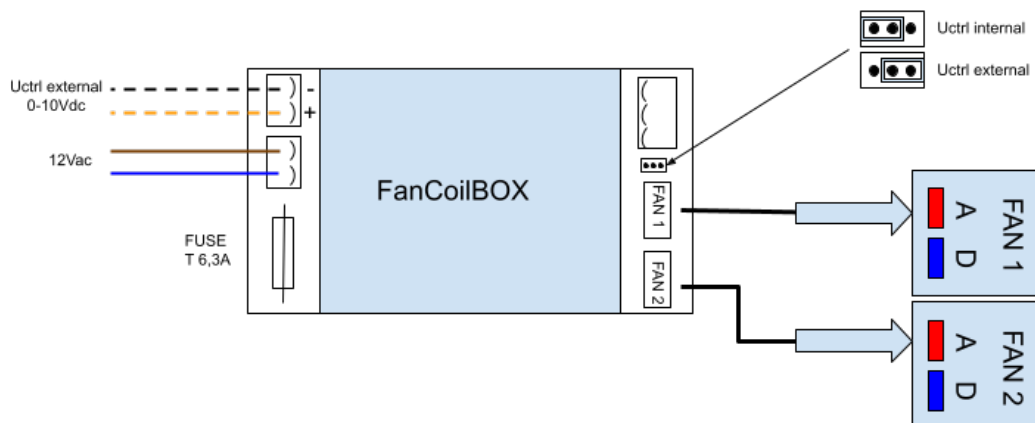

Propojte FanCoilBOX s ventilátory přiloženým kabelem dle schématu – tedy z konektoru FAN1 (2) modulu FanCoilBOX do konektoru A u ventilátoru 1 (2).

FanCoilBOX lze napájet střídavým napětím v rozsahu 3,5Vac až 12Vac (13,5Vac MAX!)

Řízení otáček je možné změnou napájecího napětí v uvedeném rozsahu (propojka jumperu je v pozici Uctrl internal).

Pokud je použito konstantní napájecí napětí (optimálně v rozsahu 9Vac až max. 13,5Vac), lze připojit externí řídicí napětí 0 až +10Vdc na svorku Uctrl external (propojka jumperu je v pozici Uctrl external).

#### Bezpečnostní upozornění:



Sadu lze napájet pouze nízkým střídavým napětím 12VAC nebo 12-24VDC

Nelze přímo napájet síťovým napětím 230V, hrozí zničení zařízení a vážná zranění.

Chraňte výrobek před přímým stykem s vodou.



### Doporučení

Doporučujeme ventilátor jednou za 2 týdny vyčistit stlačeným vzduchem nebo vysavačem.

### Parametry

180 m<sup>3</sup>/1m délky ventilátoru

Záruka se nevztahuje na závady, způsobené nesprávnou instalací nebo použitím zařízení v rozporu s pokyny pro použití, nebo závady způsobené nedbalostí či nehodou.

V případě dotazů nebo potíží s instalací volejte 733 190 578 nebo pište na [info@elsymco.com](mailto:info@elsymco.com).